

HANDLEIDING ROOKMELDER




Als de rookmelder normaal werkt, brandt het groene LEDlampje en flitst het rode LEDlampje elke 40 seconden. Dat is een automatische zelftest.

Soms krijg je vals alarm bijvoorbeeld bv. door stoom of damp in de keuken of badkamer. Dan kun je de melder kort op alarmpauze zetten. Druk dan Testknop in van de rookmelder. Na 10 minuten schakelt de rookmelder automatisch weer terug naar de gewone stand.

Als de rookmelder een korte pieptoon geeft, om de 40 seconden (langer dan 20 minuten achter elkaar), kijk dat of er een storing is. Als die er niet is dan moet je de batterij vervangen. De batterij gaat meestal 1,5 jaar mee.

Batterij vervangen

Zorg dat je een nieuwe 9V blokbatterij type 6LR61 hebt. Schakel eerst de stroom uit van de groep in de meterkast waar de rookmelders op aangesloten zijn. Het groene lampje op de melder brandt dan niet meer.

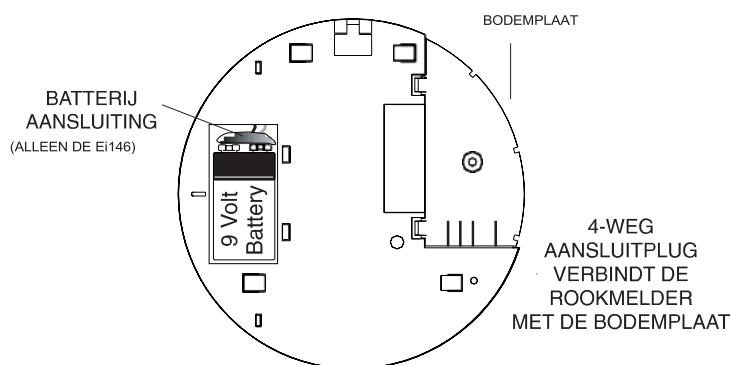

Schuif de melder voorzichtig van de bodemplaat af en open de beveiligde batterijsluiting. Vervang de batterij, plaats de rookmelder terug op de bodemplaat. Klik hem vast en schakel de stroom weer in. Check goed of alles veilig is aangesloten en test de rookmelder(s) door op de testknop te drukken. **WAARSCHUWING: TEST NOOIT MET VUUR, SIGARETTENROOK, KAARSEN E.D.!** Dit kan de rookmelder beschadigen en/of brand veroorzaken.

Batterij niet weggooien, maar gooi hem in de batterijbak bij de winkelier of leveren in bij de milieustraat.