


Handleiding Itho Daalderop RFT RV-sensor BAT (vochtsensor)

Voor een gezond binnenklimaat en het voorkomen van schimmels en vochtplekken is het van belang dat er niet te veel vocht in de woning blijft. Daarom hangt deze sensor in je badkamer. Als er teveel vocht is, dan geeft de sensor een seintje aan het ventilatiesysteem (warmte-terugwin-unit). Er wordt dan even wat meer geventileerd totdat de luchtkwaliteit weer goed is. Je kunt de sensor ook met de hand bedienen. Hoe je dat kunt doen lees je hier.

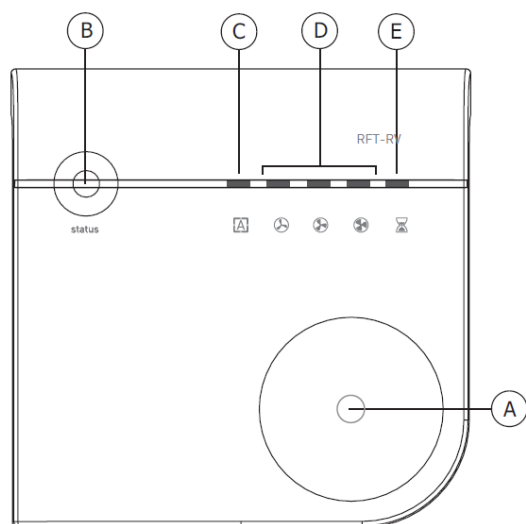

- A. Touch-knop
- B. Ledlamp
- C. Ventilatiestand Auto/ Auto nacht
- D. Ventilatiestanden
- E. Timer

De sensor laat zien hoe de ventilatie-unit werkt via de het ledlampje (B):

- Groen: de ventilatie-unit en sensor werken goed.
- Ledlamp knippert 4x rood: de batterijen van de sensor zijn bijna leeg. Die moet je zelf vervangen. Hieronder staat hoe je dat doet.
- Bij andere seintjes van knipperende lampjes kun je contact opnemen met Woonbedrijf.

Ventilatiestanden (D)

Met de sensor kan de unit in verschillende ventilatiestanden (laag, middel, hoog) worden gezet. Het groene lampje geeft aan op welke stand hij nu staat. Wil je een andere stand dan stel je die zo in:

- Druk één keer kort op de touch-knop.
- Druk een paar keer op de touch-knop om de ventilatiestand te kiezen, die jij wil.
- Stop met drukken als je de juiste ventilatiestand hebt.
- Na 2 seconden wordt de gekozen ventilatiestand actief
- Als je 10 seconden niets indrukt gaan de leds vanzelf uit.

Cyclus ventilatiestand		Actie led
	Stand Auto ; automatische stand	Aan Knippert
	Stand Auto nacht ; automatische stand	
	Stand 1; lage stand	Aan
	Stand 2; middelste stand	Aan
	Stand 3; hoge stand	Aan



	Timer 10 minuten ventilatie op hoge stand	 Aan  Aan
	Timer 20 minuten ventilatie op hoge stand	 Aan  Aan  Aan
	Timer 30 minuten ventilatie op hoge stand	 Aan  Aan  Aan  Aan

Je kunt de timer op elk moment onderbreken door een andere ventilatiestand te kiezen. Als de tijd afgelopen is, gaat de ventilatie-unit automatisch terug naar de Auto-stand.

Batterijen vervangen

In de vochtsensor zitten 2 penlite AA (1,5V) batterijen. Ze gaan ongeveer 2 jaar mee (bij normaal gebruik). Als de batterijen bijna leeg zijn knippert het ledlampje rood. Als de batterijen volledig leeg zijn, zijn alle leds van de sensor uit en reageert de ventilatie-unit niet meer op een stijging van de luchtvochtigheid.

Om de batterijen te vervangen maak je de kap van de sensor aan de onderkant los. Dan zie je de printplaat met de batterijen. Let op de + en - .

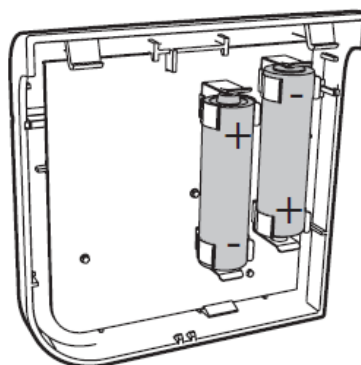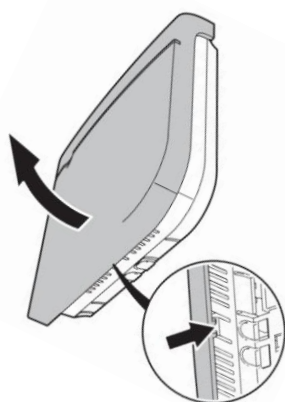

Vervang de batterijen en zet de kap er weer op.

