


Handleiding Itho Daalderop RFT CO2-sensor

In de woonkamer en hoofdslaapkamer zit een CO2-sensor. Die meet automatisch de luchtkwaliteit in deze kamers. Als de luchtkwaliteit minder wordt, geeft de sensor een seintje aan het ventilatiesysteem (warmte-terugwin-unit). Er wordt dan even wat meer geventileerd totdat de luchtkwaliteit weer goed is. Je kunt de sensor ook met de hand bedienen. Hoe je dat kunt doen lees je hier.

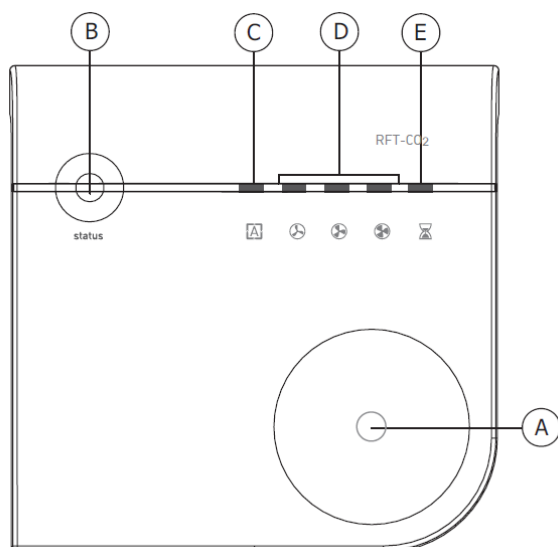

- A. Touch-knop
- B. Ledlamp
- C. Ventilatiestand Auto/ Auto nacht
- D. Ventilatiestanden
- E. Timer

De sensor laat zien hoe de ventilatie-unit werkt via de het ledlampje (B):

- Groen: de ventilatie-unit en sensor werken goed.
- Knippert 1x oranje: het luchtfilter van de ventilatie-unit met warmteterugwinning is vuil en moet worden schoongemaakt of vervangen.
- Bij andere seintjes van knipperende lampjes kun je contact opnemen met Woonbedrijf.

Ventilatiestanden (D)

Met de sensor kan de unit in verschillende ventilatiestanden (laag, middel, hoog) worden gezet. Het groene lampje geeft aan op welke stand hij nu staat. Wil je een andere stand dan stel je die zo in:

- Druk één keer kort op de touch-knop.
- Druk een paar keer op de touch-knop om de ventilatiestand te kiezen, die jij wil.
- Stop met drukken als je de juiste ventilatiestand hebt.
- Na 2 seconden wordt de gekozen ventilatiestand actief
- Als je 10 seconden niets indrukt gaan de leds vanzelf uit.

Cyclus ventilatiestand		Actie led
	Stand Auto ; automatische stand	Aan Knippert
	Stand Auto nacht ; automatische stand	
	Stand 1; lage stand	Aan
	Stand 2; middelste stand	Aan
	Stand 3; hoge stand	Aan

	Timer 10 minuten ventilatie op hoge stand	 Aan  Aan
	Timer 20 minuten ventilatie op hoge stand	 Aan  Aan  Aan
	Timer 30 minuten ventilatie op hoge stand	 Aan  Aan  Aan  Aan

Je kunt de timer op elk moment onderbreken door een andere ventilatiestand te kiezen. Als de tijd afgelopen is, gaat de ventilatie-unit automatisch terug naar de Auto-stand.

Schoonmaken of vervangen filter van ventilatie-unit

Een slimme teller houdt bij wanneer de filters moeten worden schoongemaakt of vervangen. Je ziet op de sensor een lampje knipperen als je de filter schoon moet maken of vervangen. Het ledlampje knippert dan 1 keer met oranje licht.

Je kunt de sensor na de melding op de volgende manier resetten:

1. Haal de stekker uit het stopcontact van de warmte-terugwin-unit. Maak de filters schoon of vervang ze (zie handleiding van warmte-terugwin-unit).
2. Doe de stekker van de warmte-terugwin-unit weer in het stopcontact.
3. Druk binnen 10 minuten na het schoonmaken of vervangen ongeveer 5 tot 7 seconden op de touch-knop van de sensor. Het ledlampje knippert 3 x groen, en dan is de reset gelukt.