

kluswijzer



: wanden



WOONBEDRIJF

Plezierig wonen

Wonen is iets persoonlijks. In uw woning ziet u graag de kleuren waar u van houdt, heeft u een indeling waar u zich prettig bij voelt en als het even kan, wat voor u het meest praktisch is. De één heeft een uitgesproken smaak, de ander juist neutraal en wil de mogelijkheden zoveel mogelijk openlaten.

U wilt graag van uw huis uw thuis maken. Een plek waar u zich goed en veilig voelt en waar u tot rust komt. Naast wooninrichting betekent dat ook vaak klussen. U hebt de vrijheid uw huurwoning naar eigen smaak in te richten en aan te passen. We helpen u daar graag bij met handige tips, technische aanwijzingen en adviezen zodat u veilig kunt klussen. Waarna u zich helemaal thuis voelt in uw eigen woning en daar lang van kunt genieten.

Natuurlijk horen daar wel spelregels bij om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van uw woning behouden blijft. Dit noemen we kwaliteitseisen die achter in deze Kluswijzer staan. Lees ze voordat u start met klussen eerst goed door.

Aan de slag met wanden

U bent net verhuisd of toe aan een ander interieur. U kunt de muren verven, behangen of wanden voorzien van steenstrips, sierpleister of structuurverf. Lees meer over hoe u uw huis nog mooier kunt maken: van het aanbrengen van een stuc laag tot het schilderen van houtwerk.

Behangen

Als het om behang gaat, heeft u volop keuze wat betreft kleuren, dessins, patronen en prijsklassen. Ook kunt u kiezen voor een bijzonder behang zoals vinyl- of structuurbehang.

Hoeveel behang?

Meet eerst de hoogte en breedte van de muren die u wilt gaan behangen. Ga er bij de berekening van het aantal benodigde rollen vanuit dat een rol behang 10 meter lang en 53 cm breed is (uitgezonderd rauhfaas en textielbehang). Bij een gemiddelde kamerhoogte van 245 cm haalt u dus vier hele banen uit een rol. Heeft het behang van uw keuze een verspringend patroon? Haal dan extra rollen in huis.

Een goede start

Behangen gaat het beste op kale muren. Oude behanglagen verwijdert u met

Tip:

Belangrijk bij al deze werkzaamheden is een gladde, schone, droge en stofvrije ondergrond.

water waarin een afweekmiddel is opgelost (een scheut afwasmiddel werkt ook goed). Smeer dit met een kwast op het behang en laat het inweken. U kunt ook een (gehuurd) stoomapparaat gebruiken.

Behanglagen verwijderen

Steek het behang met een breed plamuurmes af. Doe dat voorzichtig om de stuclaag zo min mogelijk te beschadigen. Was de achtergebleven lijmresten af met zeepsop, laat de muur goed drogen en schuur hem licht met schuurpapier. Reinig de muur na met schoon water. Oneffenheden werkt u bij met vulmiddel.

Uw gereedschap:

- afweekmiddel
- witkwast
- plamuurmes
- schuurpapier
- vulpasta
- eventueel een stoomapparaat

Klaar om te behangen

Knip de banen 10 cm langer dan kamerhoogte. Merk elke baan achterop met een potloodstreepje. Zo komen ze straks allemaal in dezelfde richting op de muur. Heeft het behang een patroon, let dan goed op tijdens het knippen. Anders sluiten de banen niet meer op elkaar aan. Maak het plaksel aan volgens voorschrift en verwijder de afdekplaten van contactdozen en lichtknoppen.

Behang aanbrengen**Stap 1**

Leg een stapel banen op de plaktafel en smeer de eerste baan gelijkmatig in vanuit het midden naar de zijkanen. Het behang eronder zorgt ervoor dat de tafel schoon blijft. Sla de baan gedeeltelijk dubbel, trek hem een eind op en smeer het restant in. Sla daarna ook dit deel naar binnen, zodat de lijm 5 tot 10 minuten kan intrekken.

Stap 2

Plaats de eerste baan precies tegen de loodlijn en laat bij het plafond een paar centimeter over. Dit randje knipt u later af. Wrijf met een borstel het behang tegen de muur - ook hier vanuit het midden naar de zijkanen - zodat luchtballen verdwijnen. Trek het onderste gedeelte van de baan voorzichtig los en borstel het vast. Druk vervolgens met de stompe kant van de schaar de boven- en onderkant van het behang strak in de hoek en knip de randen langs de vouwlijn af.

Stap 3

De volgende banen doet u op dezelfde manier. Plak stotend, dat wil zeggen de randen niet over, maar tegen elkaar. Ga met de nadenroller over de naden. Plak gewoon over contactdozen heen en snij

Tip:

Bekijk de etiketten op het behang goed en let erop dat rollen van hetzelfde behang ook hetzelfde verfbadnummer hebben. Zo voorkomt u kleurverschillen.

Tip:

Teken voor het aanbrengen van de eerste baan een loodlijn op de muur, ongeveer een halve meter uit de hoek. Zo kunt u de baan ernaast een paar centimeter door de hoek heen plakken.

daarna het behang langs het metalen montageplaatje in. Knip bij zowel inwendige als uitwendige hoeken de banen zo breed af, dat ze niet meer dan enkele centimeters door of over de hoek heen komen. De afgeknipte reststukken komen goed van pas bij nissen, kozijnen en vensterbanken.

Uw gereedschap:

- trap
- plaktafel
- emmer
- insmeerborstel
- rolmaat
- potlood
- behangschaar
- schietlood
- nadenroller

Schilderen

Een nieuwe kleur op deuren en kozijnen geeft elk interieur een fris aanzien. Een laklaag is bovendien goed voor bescherming van de ondergrond. Mooi, sterk schilderwerk wordt opgebouwd uit een aantal lagen. Deze moeten tussen-door voldoende drogen. Voor gronden, voorlakken en aflakken zijn verschillende soorten verf verkrijgbaar.

Uw gereedschap:

- kwasten of verfrillers
- plamuurmes
- schuurpapier
- eventueel een verfkrabber

Schilderen van nieuw hout

Stap 1: controle

Zorg dat nieuw hout goed droog is. Herstel gaten en scheurtjes met een vulmiddel (geen plamuur), dat u voldoende laat uitharden. Schuur het hout met middelfijn en daarna met fijn schuurpapier en maak het, zoals na elke schuurbeurt, stofvrij.

Stap 2: gronden

Breng een laag grondverf op, wit als u uiteindelijk met een lichte kleur afwerkt, grijs bij een donkere kleur. Laat deze laag drogen en schuur na met fijn schuurpapier. Voelen delen van het hout nog ruw aan? Zet er dan nog een zo dun mogelijke laag plamuur op, die na droging weer fijn geschuurd moet worden. Soms is een tweede grondverflaag nodig.

Stap 3: voorlakken

Voorlakken doet u bij voorkeur met hoogglansverf, verdund met terpentijn (verhouding 1:10). Deze laag moet minstens 12 uur drogen en dan fijn geschuurd worden. Dit geldt niet voor High-Solid verf; deze mag niet verdund worden.

Stap 4: aflakken

Lak het hout zo snel mogelijk na de voorbehandeling af met een dunne laag hoogglans- of zijdeglsverf. Grote oppervlakken doet u naar keuze met een kwast of verfriller.

Stap 5: afwerken

Voorkom zakkers door de verf dik op te brengen en daarna horizontaal uit te strijken. Tenslotte het geheel afwerken in regelmatige, verticale strepen die goed in elkaar overvloeien. Houd de banen circa 50 cm breed en schilder het hele vlak zonder pauzes af. Breng zo nodig, na licht schuren, een tweede laag aan.

Schilderen van geverfd hout**Stap 1**

Controleer de staat van de oude laag. Zijn slechts hier en daar enige bladders te zien, krab die losse delen dan weg en vul de kale plekken op met plamuur of kneedbaar hout.

Stap 2

Oude verflagen in slechte staat kunt u het beste helemaal verwijderen. Dat kan op drie manieren:

- Met een afbrander, waarbij u de brede vlam voortdurend over kleine stukjes beweegt en de losgeweekte verf afkrabt.
- Met een chemisch afbijtmiddel, dat u met een kwast opbrengt en een kwartier tot een halfuur laat inwerken alvorens af te krabben.

Tip:

Gaat u een mengkleur gebruiken? Breng dan alle sierpleister of structuurverf in één keer op kleur. Zo voorkomt u kleurverschillen. Meng de kleur eventueel ook al door het voorstrijkmiddel.

- De veiligste en milieuvriendelijkste manier is met een heteluchtafbrander.

Stap 3

Schuur hierna het hele te verven oppervlak dof en verwijder vet en stof met water en ammonia. Voor- en aflakken gaat hetzelfde als bij nieuw hout.

Schilderen van metaal (radiatoren)

Verwijder loszittende verf en roest met grof schuurpapier of een staalborstel. Ontvet het oppervlak met terpentijn of thinner. Bedek kale plekken met menie en schuur ze, wanneer de menie droog is, lichtjes op. Behandel het hele oppervlak met primer, de grondverf voor metaal. Hierna kunt u voor- en aflakken met hoogglansverf die bestand is tegen hoge temperaturen.

Speciale verftechnieken

Met sponstechnieken kunt u verrassende resultaten bereiken, zoals een gevlekt of een verweerd uiterlijk. Ook op hout kunt u speciale én eenvoudige verftechnieken toepassen voor een bijzonder effect. Ga voor meer informatie en materialen naar de doe-het-zelfzaak of een speciaalzaak.

Sierpleister of granol

Sierpleister zorgt voor een decoratieve wand in iedere gewenste structuur.

Het hecht op vrijwel elke vetvrije ondergrond, is sterk, blijft lang schoon en geeft het vertrek een ruime indruk. U kunt kiezen uit onder meer:

- sierpleister met boomschorsstructuur
- granol met korrels
- structuurverf voor fijnkorrelige structuren

Voor sierpleister/granol adviseren wij u branderputz of spachtelputz.

Uw gereedschap:

- spaarbord
- roestvrijstalen plakspaan
- kunststof schuurspaan
- blokkwast
- voor structuurverf zijn een blokwitter en een vachtroller voldoende

Goed voorbereiden

Zorg voor een strakke, schone en droge ondergrond. Verwijder oude verflagen, behang- en lijmresten, repareer scheuren en gaten met een vulmiddel. Breng voor een optimale hechting eerst een voorstrijkmiddel op. Voordat u de pleister op de muur gaat aanbrengen, is het verstandig om even op een stuk hout te oefenen.

Sierpleister aanbrengen

Stap 1

Breng het sierpleister met de plakspaan van beneden naar boven gelijkmatig op de wand, in een laag van circa 2 mm dikte. Strijk het overtollige pleister weg met de spaan onder een hoek van 45 graden. Doe niet meer dan stroken van twee meter breedte tegelijk.

Stap 2

De structuur moet binnen twintig minuten worden aangebracht met een schuurspaan. Plaats deze plat op de wand en beweeg hem verticaal, draaiend of op een andere fantasievolle, maar wel zo regelmatig mogelijke manier. Reinig voor het mooiste resultaat het gereedschap regelmatig met water.

Structuurverf

Gebruikt u structuurverf? Schilder dan eerst in de hoeken, langs plinten en

kozijnen en verf hierna de grote oppervlakken. Breng met een vachtroller de structuur aan na zo'n tien minuten droogtijd.

Stukadoren

Stukadoorsmortel is in twee soorten verkrijgbaar. Roodband geeft de ideale gladde ondergrond voor behang, sierpleister en structuurverf. Geelband is grover en meer geschikt voor gekorrelde schuurwerk en pleisterwerk. Beide zijn bruikbaar op elke steenachtige ondergrond.

Uw gereedschap:

- kuip
- mixer voor op de boormachine (beide te huur)
- spaarbord van 50x50 cm
- plakspaan
- troffel
- rei (liniaal zonder cijfers)
- schuurbord
- hoekschopje
- spons
- blokkwast
- waterpas

Tip:

In plaats van granol of sierpleister kunt u ook kiezen voor structuurbehang. Dit is goedkoper en relatief eenvoudiger aan te brengen (en ook weer te verwijderen).

Een schone ondergrond

Zorg voor een schone, droge, stofvrije ondergrond. Breng op sterk zuigende muren (gasbeton, prositsteen, kalksteen) met een blokkwast een gronderingsmiddel aan. Gebruik voor muren die juist weinig vocht opnemen (beton, gipsblokken, beton-email) een hechtingsmiddel.

Mortel aanbrengen

Stap 1

Schep wat mortel op het spaarbord. Plaats de plakspaan met de lange kant onder een hoek van 45 graden tegen de muur en smeer de mortel met een opgaande beweging uit. Heeft u een stuk gedaan, beweeg dan de rei erlangs: zigzag van boven naar beneden.

Stap 2

Voeg waar nodig met de troffel specie toe en rei grote vlakken nog een keer af, maar dan diagonaal. Werk opgebolde mortel bij met de kwast.

Stap 3

Hoeken zijn extra te verstevigen. Op een buitenhoek bevestigt u met wat mortel een metalen hoekbeschermer, die u wegwerkt onder het stucwerk. Bij een binnenhoek brengt u de mortel aan tot helemaal in de hoek. Vervolgens maakt u die strak met het hoekschopje. Snij de hoek vervolgens met de punt van de plakspaan of de troffel door.

Stap 4

Na anderhalf uur is het pleisterwerk stijf genoeg om bijgewerkt te worden. Schuur met een vochtige harde spons alle oneffenheden vlak. Verwijder de eventuele stucgeleiders en vul de

groeven op met mortel. Schuur nog een keer als de pleister goed hard is. De wand is nu klaar om af te werken met sierpleister, steenstrips, behang of muurverf.

Scheuren dichten

Kleine scheurtjes in het stucwerk repareert u met een elastisch vulmiddel. Grotere scheuren herstelt u door ze wat verder open te werken, goed schoon te maken, te bevochtigen en te dichten met mortel of een vulmiddel.

Scheuren voorkomen

Scheurt een reparatie na verloop van tijd opnieuw? Dat kunt u zo voorkomen:

- Steek aan beide zijden van de scheur zo'n 15 cm stucwerk weg, maak het gat schoon en vul het eerst met acrylaatkit.
- Bevochtig de gleuf en breng een dunne laag gipspleister aan. Duw direct hierna een stuk stucband of glasvlies met de plakspaan in de pleisterlaag.
- Eindig met een tweede laag gipspleister, die dik genoeg is om de muur weer geheel vlak te maken.

Geverfde muren

Controleer bij geverfde muren of de ondergrond niet loslaat; verwijder anders eerst de verflaag. Schilder een donkere ondergrond - die naderhand kan doorschijnen - eerst over met lichte, schrobvaste latex. Maak de mortel aan volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Een complete wand stukadoren

Als u de hele wand gaat stukadoren, plak dan met een beetje specie een paar latten van 5 cm dikte op de muur, zodat u straks goed kunt afreien. Kijk met een waterpas of deze stucgeleiders horizontaal hangen en plak ze zover uit elkaar, dat de rei er drie kan overbruggen.

Steenstrips

Steenstrips geven de muur het traditionele uiterlijk van een gemetselde wand. U heeft keuze uit diverse patronen. Ook zijn er verschillende soorten echte baksteenstrips die, afhankelijk van hun dikte, wel of niet afgevoegd moeten worden.

Uw gereedschap:

- waterpas
- rolmaat
- zaagje
- stellatten
- metselkoord
- lijmspatel

Een goede voorbereiding

Zorg voor een vlakke, schone, droge wand zonder beschadigingen. Monteer aan beide uiteinden van de wand, van de vloer tot het plafond, twee latten waarop u een laagverdeling heeft afgetekend. Hiertussen spant u het metselkoord. Een laag bestaat uit een steenstrip met voeg; pas zo nodig de voegdikte (ongeveer 5 mm) aan zodat u op een aantal hele steenstrips uitkomt.

Steenstrips aanbrengen

Stap 1

Smeer een 3 mm dikke laag lijm op de steenstrip. Druk de strip met schuivende bewegingen muurvast, precies langs het metselkoord. Breng het koord na elke laag een maatstreep omhoog.

Stap 2

Aan het eind van de muur moeten vaak strips verkleind worden. Bakstenen strips zijn eenvoudig met een beitel aan de achterzijde in te krassen en vervolgens te breken.

Stap 3

Nadat de lijm tenminste 12 uur heeft gedroogd, kunt u beginnen met afvoegen. Meng hiervoor in de emmer een kant-en-klaar voegsel voor steenstrips of een specie van cement en rivierzand. Neem wat voegsel op het voegplankje en strijk het met de voegspijker stevig tussen de strips. U kunt kiezen voor een volle, een terugliggende of een uitgeholde voeg. In het laatste geval drukt u een stuk elektriciteitspijp in de natte mortel. Een rustiek uiterlijk ontstaat door met een stevige borstel over een volle voeg te strijken.


Spelregels bij wandverfraaiing


Bouwtechnische eisen

- De ondergrond moet glad, strak, vetvrij en droog zijn voordat u het materiaal aanbrengt. Verwijder alle lijmresten van behang en repareer eventuele gaten en scheuren in de ondergrond met bijvoorbeeld een pleistermortel.
- Sierpleister, granol, structuurverf en -pasta moeten gelijkmatig worden aangebracht en hechtend over de volle oppervlakte.
- Voor een goede hechting dient u de ondergrond voor te behandelen met een voorstrijkmiddel.

Onderhoud

- Pleisterwerk is kwetsbaar, het kan scheuren of barsten. U bent zelf verantwoordelijk voor reparatie.
- Wij verrichten geen onderhoud en reparatie aan muren die u zelf heeft bewerkt.
- Eventuele schade aan de bewerkte wanden, door gebreken aan de woning of door ons onderhoud, is voor uw risico.



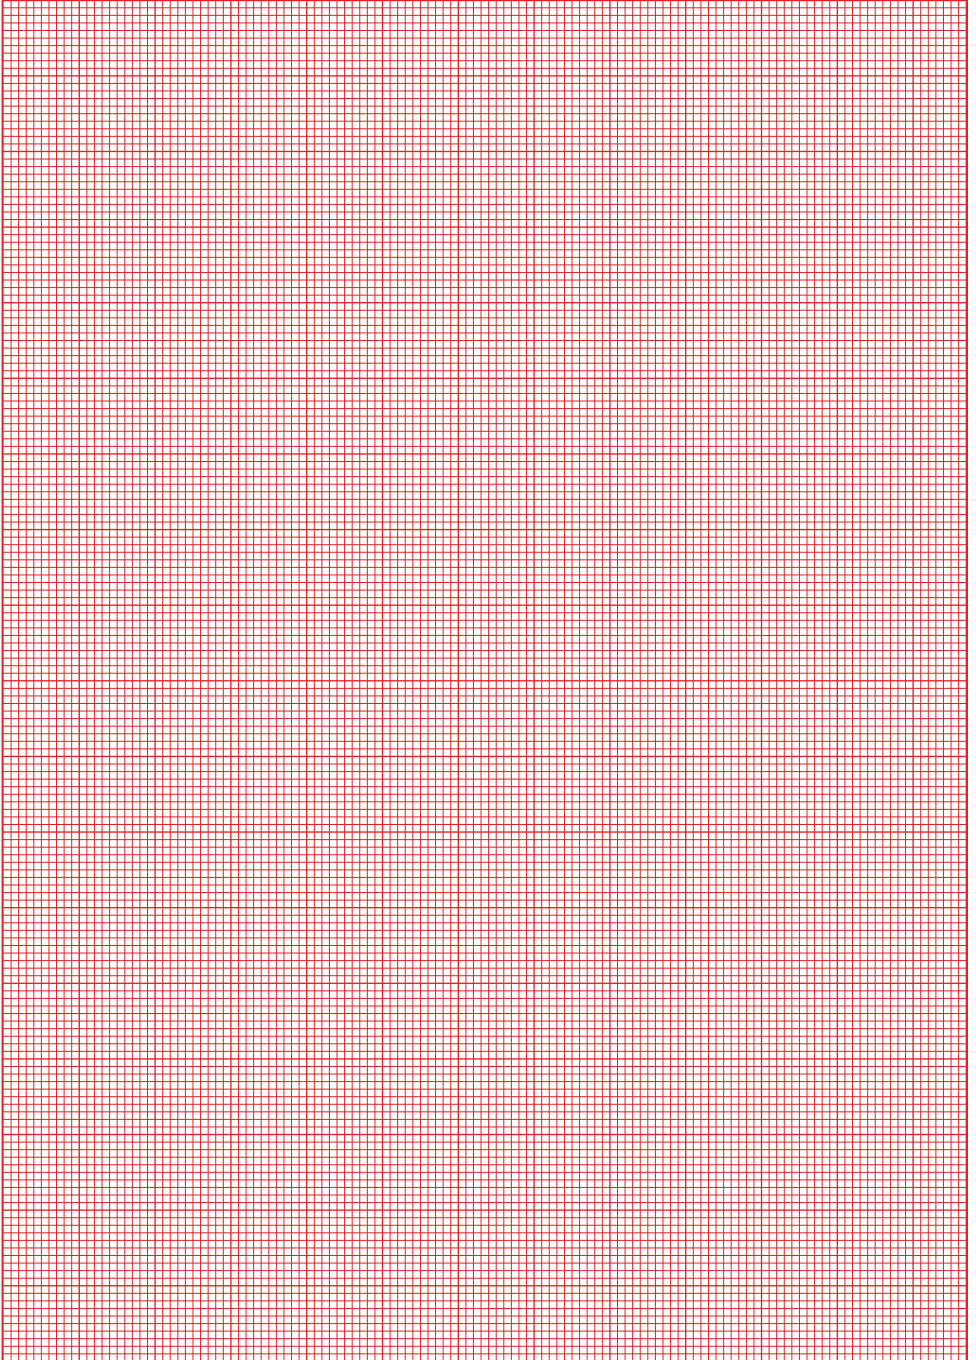

Woonwinkels

Europalaan 7, Eindhoven

Willemstraat 28, Eindhoven (Vestide, huisvesting voor studenten)

Onze woonwinkels zijn geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Postadres

Postbus 280

5600 AG Eindhoven

T: 040 - 2 43 43 43

F: 040 - 2 60 65 05

E: info@woonbedrijf.com

www.woonbedrijf.com

